



Anlaufentlastung „SU“
Start unloader
Dispositif de démarrage à vide

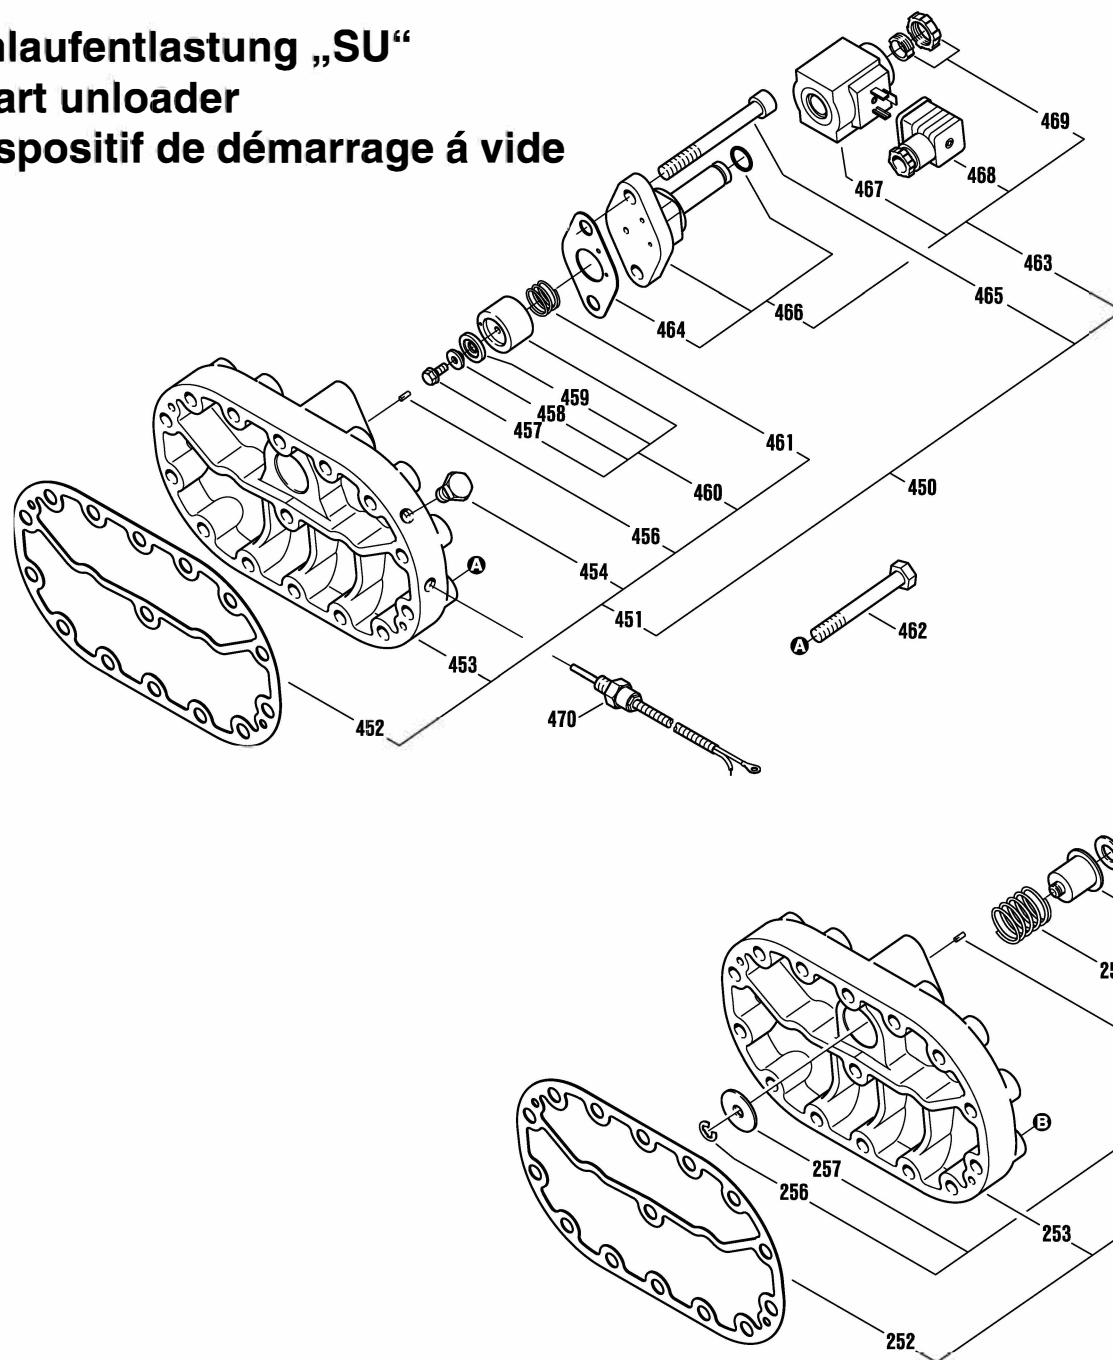

Leistungsregler „CR“
Capacity regulator
Régulateur de puissance

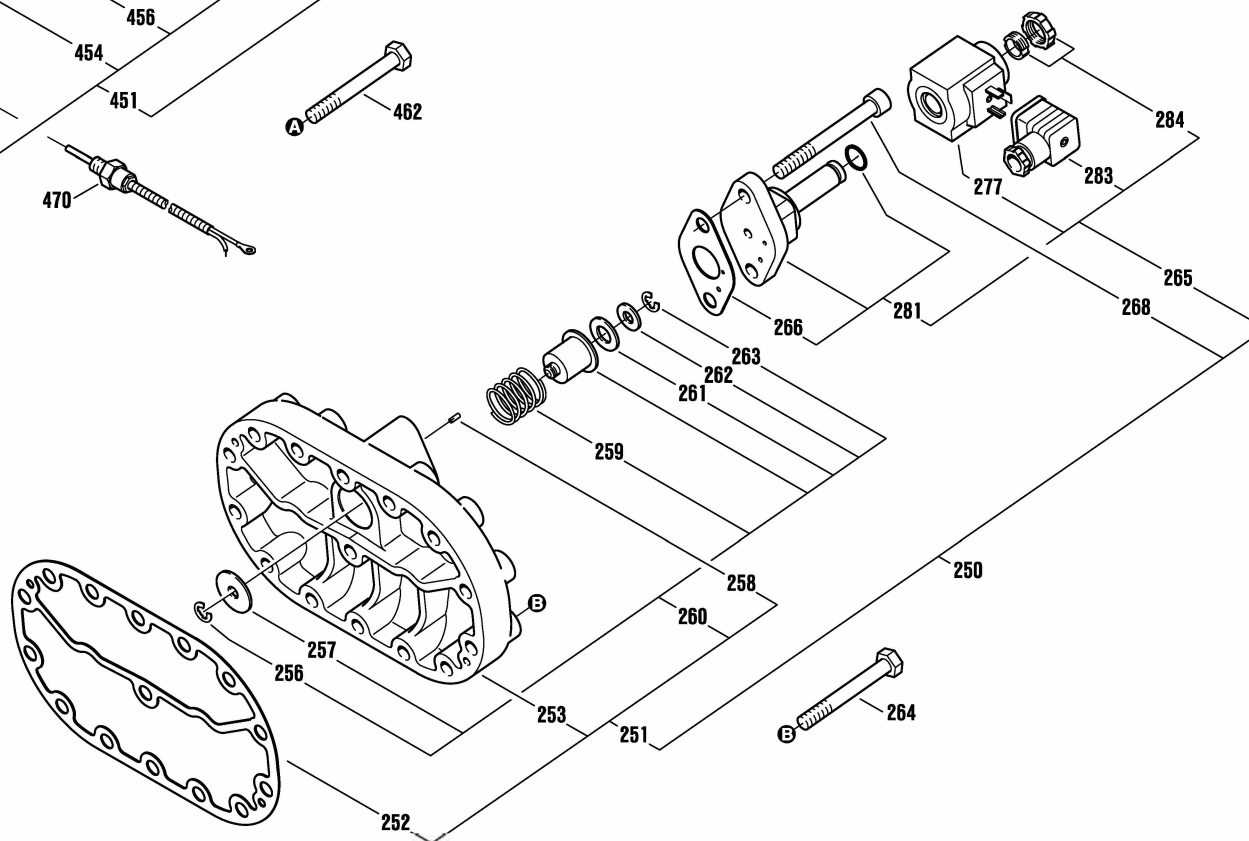

Alle hier nicht aufgeführten Teile sind bei dem entsprechenden einstufigen Verdichter zu ersehen.


All parts which are not shown here can be seen from the respective single stage compressor.

Toutes les pièces qui ne sont pas mentionnées ici sont indiquées dans le compresseur correspondant à un étage.

S4G-12.2 $\triangle$ 4G-20.2 S6M-15 $\triangle$ 6M-20
S6J-16.2 $\triangle$ 6J-22.2 S6H-20 $\triangle$ 6H-25
S6H-20.2 $\triangle$ 6H-25.2 S6G-25 $\triangle$ 6G-30
S6G-25.2 $\triangle$ 6G-30.2
S6F-30.2 $\triangle$ 6F-40.2

S66J-32.2 $\triangle$ 6J-22.2 S66M-30 $\triangle$ 6M-20
S66H-40.2 $\triangle$ 6H-25.2 S66H-40 $\triangle$ 6H-25
S66G-50.2 $\triangle$ 6G-30.2 S66G-50 $\triangle$ 6G-30
S66F-60.2 $\triangle$ 6F-40.2

S6H.2 $\triangle$ 6H.2 S6H- $\triangle$ 6H-
S6G.2 $\triangle$ 6G.2 S6G- $\triangle$ 6G-
S6F.2 $\triangle$ 6F.2

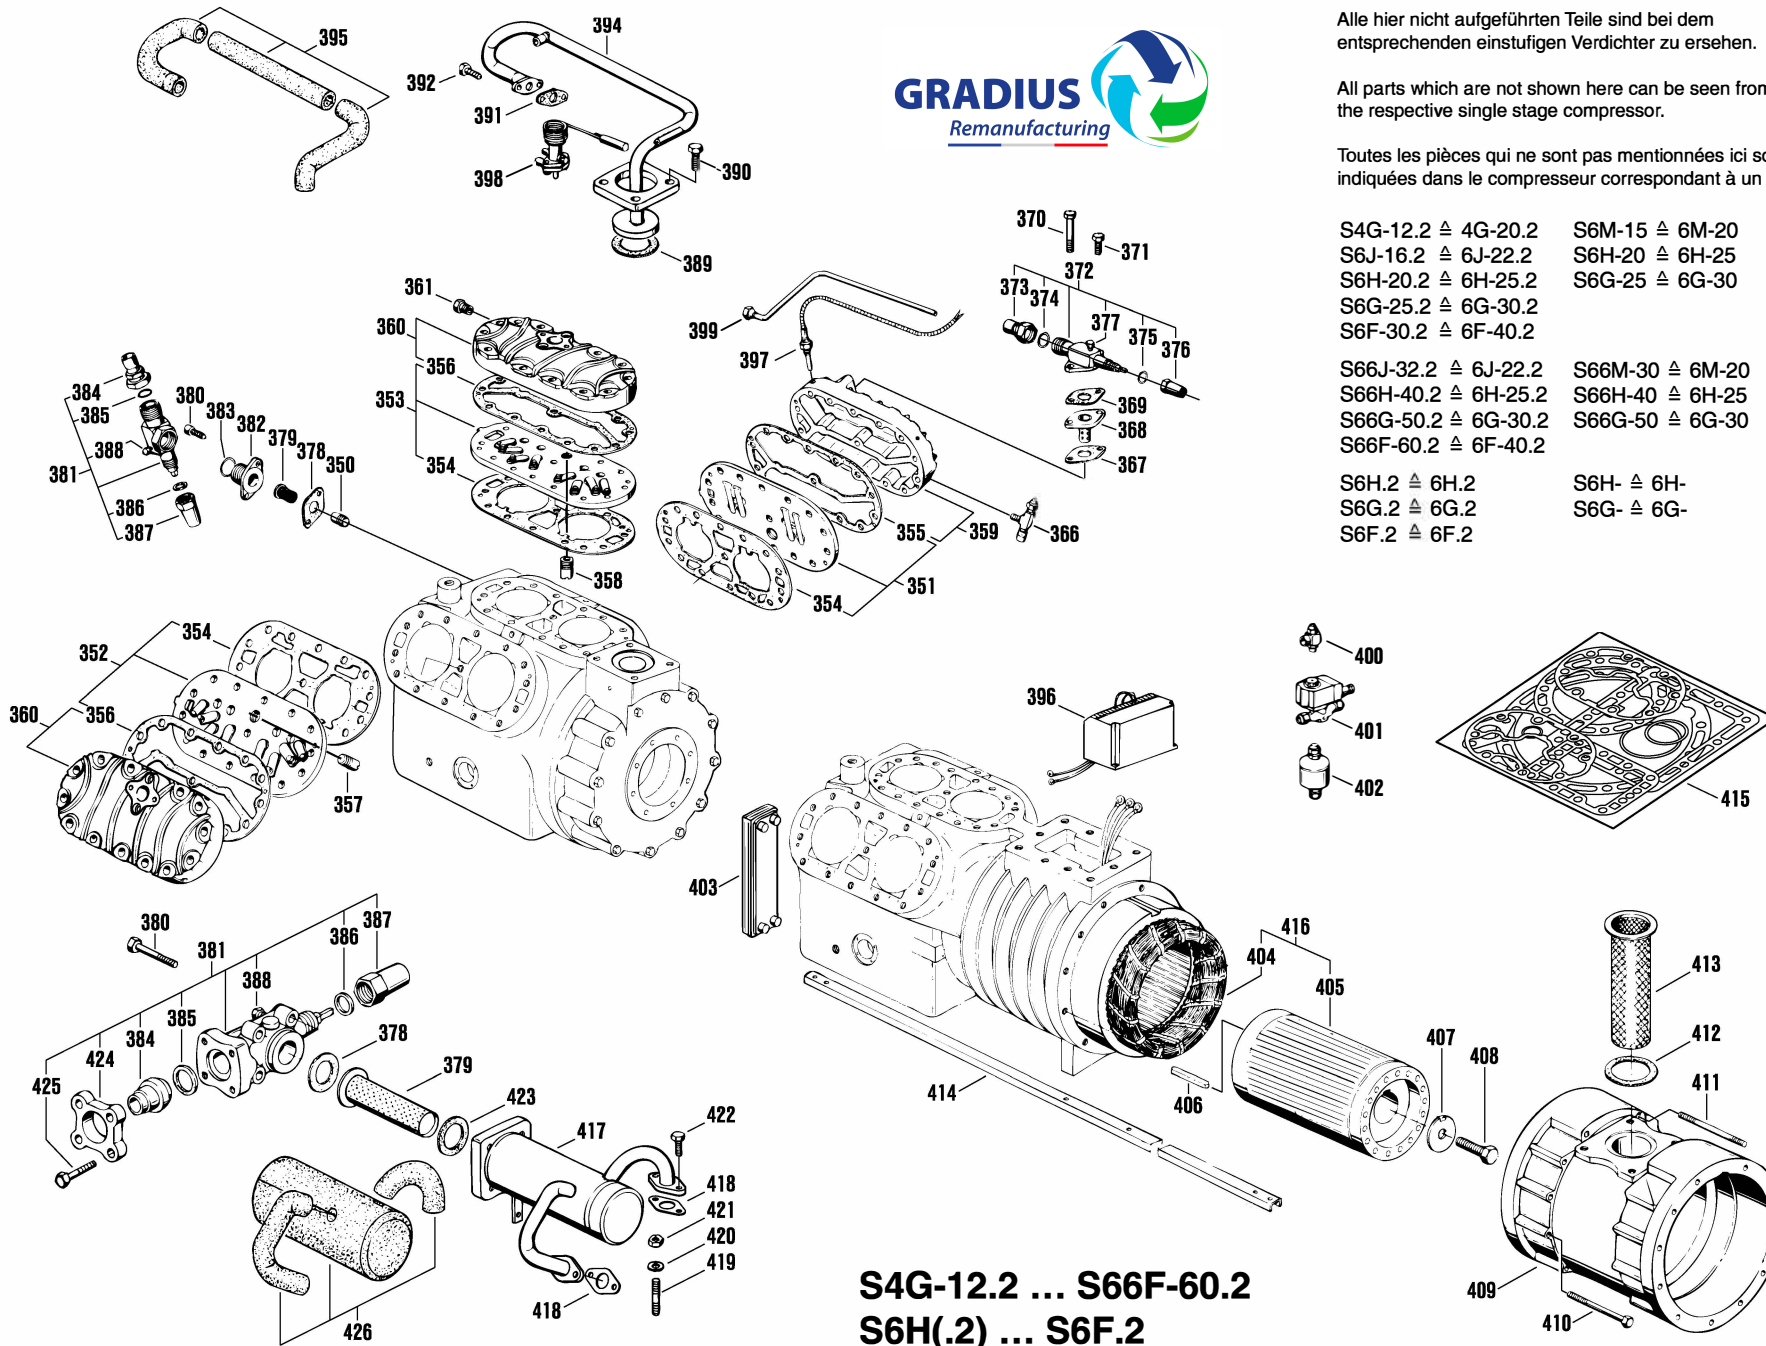

S4G-12.2 ... S66F-60.2
S6H(.2) ... S6F.2